


# FUJITSU Display P24W-7 LED

---

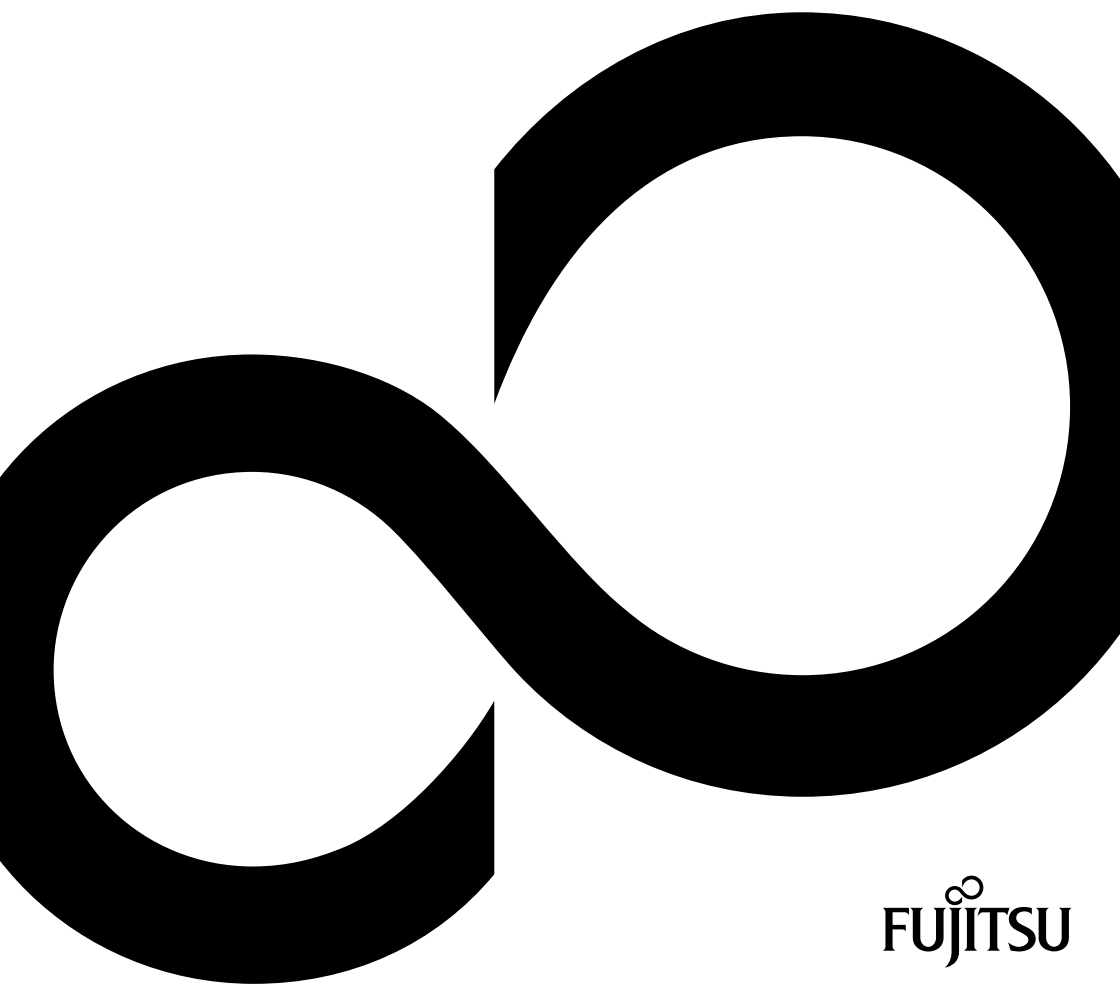

# Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines innovativen Produkts von Fujitsu.

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten, Tipps, Updates usw. finden Sie im Internet: ["http://www.fujitsu.com/fts/"](http://www.fujitsu.com/fts/)

Treiber-Updates finden Sie unter: ["http://support.ts.fujitsu.com/download"](http://support.ts.fujitsu.com/download)

Wenn Sie technische Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an:

- unsere Hotline/Service Desk (siehe Service-Desk-Liste oder im Internet: ["http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk"](http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk))
- Ihren zuständigen Vertriebspartner
- Ihre Verkaufsstelle

Viel Freude mit Ihrem neuen Fujitsu-System!





**Herausgegeben von / Kontaktadresse in der EU**

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 8

80807 München, Germany

["http://www.fujitsu.com/fts/"](http://www.fujitsu.com/fts/)

**Copyright**

© Fujitsu Technology Solutions GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.

**Ausgabedatum**

03/2014

Bestell-Nr.: A26361-K1498-Z320-1-19, Ausgabe 1

# **FUJITSU Display P24W-7 LED**

## **Betriebsanleitung**

<b>Ihr LCD-Bildschirm ...</b>	<b>5</b>
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>7</b>
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>11</b>
<b>Bedienung</b>	<b>22</b>
<b>Hinweise zur ergonomischen Farbeinstellung</b>	<b>37</b>
<b>Fehlerbehebung</b>	<b>38</b>
<b>Erläuterungen zur Norm ISO 9241–307</b>	<b>40</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>41</b>

### **Bemerkung**

Hinweise zur Produktbeschreibung entsprechen den Designvorgaben von Fujitsu und werden zu Vergleichszwecken zur Verfügung gestellt. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund mehrerer Faktoren abweichen. Änderungen an technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Fujitsu weist jegliche Verantwortung bezüglich technischer oder redaktioneller Fehler bzw. Auslassungen von sich.

### **Warenzeichen**

Fujitsu und das Fujitsu-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Fujitsu Limited oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

VESA, DDC und DPMS sind eingetragene Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.

Alle anderen hier genannten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

### **Copyright**

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Fujitsu darf kein Teil dieser Veröffentlichung kopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

Ohne schriftliche Genehmigung von Fujitsu darf kein Teil dieser Veröffentlichung auf irgendeine elektronische Art und Weise gespeichert oder übertragen werden.

# Inhalt

<b>Ihr LCD-Bildschirm ...</b>	<b>5</b>
Zielgruppe	5
Weitere Informationen	6
Darstellungsmittel	6
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>7</b>
Sicherheitshinweise	7
Netzleitung	8
Gerät transportieren	9
Gerät reinigen	9
CE-Kennzeichnung	9
Power Management	9
Entsorgung und Recycling	10
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>11</b>
Lieferinhalt auspacken und überprüfen	11
Gerät aufstellen	12
Einrichten eines ergonomischen Bildschirmarbeitsplatzes	12
Bildschirmfuß montieren	14
Höhe einstellen	15
Neigung einstellen	15
Drehung einstellen	15
Bildschirmfuß demontieren	16
Anschließen des Geräts	17
Leitungen an den Computer anschließen	18
MHL (Mobiler High Definition Link)	19
<b>Bedienung</b>	<b>22</b>
Gerät ein-/ausschalten	22
Hinweise zum Power-Management	24
Hinweise zu Umgebungslichtsensor und Anwesenheitssensor	25
Bildschirmeinstellungen ändern	26
Bildschirmeinstellungen mit den Tasten des Bedienfelds ändern	26
Bildschirmeinstellungen mit dem OSD-Menü ändern	30
Funktionen des OSD-Menüs	32
Helligkeit und Kontrast einstellen	32
Anwendungsmodus auswählen	33
Bilddarstellung einstellen	33
Lautstärke einstellen	34
Farbtemperatur und Farben einstellen	34
OSD-Menü einstellen	34
Erweiterte Einstellungsfunktionen	35
Informationen anzeigen	36
<b>Hinweise zur ergonomischen Farbeinstellung</b>	<b>37</b>
<b>Fehlerbehebung</b>	<b>38</b>
<b>Erläuterungen zur Norm ISO 9241–307</b>	<b>40</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>41</b>
VESA-DDC-kompatible VGA-Schnittstelle	42

Voreingestellte Betriebsarten ..... 42

    Häufigste Betriebsarten ..... 42

    Video/TV Betriebsarten über DisplayPort und HDMI ..... 43

Anschluss D-SUB ..... 43

Anschluss DVI-D ..... 44

Anschluss DisplayPort ..... 45

Anschluss HDMI ..... 46



# Ihr LCD-Bildschirm ...

verfügt über zahlreiche nützliche Eigenschaften und Funktionen, z. B.:

- TFT-Display (Thin Film Transistor, Aktiv-Matrix)
- geringer Platzbedarf wegen geringer Gehäusetiefe
- optimale ergonomische Eigenschaften (absolute Verzerrungsfreiheit, exzellente Schärfe und Farbreinheit bis in die Ecken)
- hohe Helligkeit und guter Kontrast
- maximale Auflösung von 1920 x 1200
- Darstellung von bis zu 16,7 Mio. Farben (in Verbindung mit einer entsprechenden Grafikkarte)
- automatische Abtastung der Horizontalfrequenzen von 30 bis 82 kHz und der Bildwiederholffrequenzen (Vertikalfrequenzen) von 48 bis 76 Hz (absolut flimmerfrei)
- digitale Bildschirmsteuerung mit Mikroprozessor für die Speicherung von 32 verschiedenen Darstellungsmodi
- Farbeinstellung zur Anpassung der Bildschirmdarstellung an Druckwiedergabe und individuelle Sehgewohnheiten
- komfortable Bedienung über integriertes OSD-Menü (On-Screen-Display)
- VESA-DDC-Kompatibilität
- VESA-FPMPMI-Kompatibilität (Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface) – Montagevorrichtung für Schwenkarm und vergleichbares Zubehör
- Plug&Play-Fähigkeit
- Digitale Video Eingänge (DVI, HDMI und DisplayPort) mit HDCP
- Power-Management zur Reduzierung der Leistungsaufnahme bei Inaktivität des Computers
- Einhaltung der Empfehlungen nach TCO 6.0
- Der Bildschirm erfüllt alle Anforderungen an das GS-Zeichen.

In dieser Betriebsanleitung finden Sie wichtige Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und Bedienung Ihres LCD-Bildschirms benötigen.

Für die Ansteuerung des LCD-Bildschirms ist eine Grafikkarte (Bildschirm-Controller) mit VGA-Schnittstelle oder eine digitale Grafikkarte mit DVI-Schnittstelle bzw. eine Videosignalquelle mit DisplayPort-Schnittstelle erforderlich. Der Bildschirm verarbeitet die Daten, die ihm von der Grafikkarte geliefert werden. Für die Einstellung der Modi (Auflösung und Bildwiederholffrequenz) ist die Grafikkarte oder die zugehörige Treiber-Software zuständig.

Wenn Sie den Bildschirm das erste Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die Bildschirmanzeige optimal an die verwendete Grafikkarte anpassen und Ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen (siehe Kapitel ["Bildschirmeinstellungen ändern", Seite 26](#)).

## Zielgruppe

Um die beschriebenen Arbeiten auszuführen, müssen Sie kein "Fachmann" sein. Beachten Sie aber unbedingt die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Computers und in diesem Handbuch.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service Desk.







## Weitere Informationen

Wie Sie Auflösungen und Bildwiederholffrequenzen einstellen, entnehmen Sie den Dokumentationen Ihrer Grafikkarte und der dazugehörigen Treiber-Software.

Aus ergonomischen Gründen empfehlen wir eine Bildschirmauflösung von 1920 x 1200 Punkten.

Technologiebedingt (Aktiv-Matrix) bietet ein LCD-Bildschirm auch bei einer Bildwiederholffrequenz von 60 Hz ein absolut flimmerfreies Bild.

## Darstellungsmittel

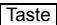	kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit, die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährdet sind. Die Gewährleistung erlischt, wenn Sie durch Nichtbeachtung dieser Hinweise Defekte am Gerät verursachen
	kennzeichnet wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit dem Gerät
	kennzeichnet einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen
	kennzeichnet ein Resultat
<b>Diese Schrift</b>	kennzeichnet Eingaben, die Sie mit der Tastatur in einem Programm-Dialog oder in einer Kommandozeile vornehmen, z. B. Ihr Passwort ( <b>Name123</b> ) oder einen Befehl, um ein Programm zu starten ( <b>start.exe</b> )
Diese Schrift	kennzeichnet Informationen, die von einem Programm am Bildschirm ausgegeben werden, z. B.: Die Installation ist abgeschlossen!
<i>Diese Schrift</i>	kennzeichnet <ul style="list-style-type: none"> <li>Begriffe und Texte in einer Softwareoberfläche, z. B.: Klicken Sie auf <i>Speichern</i>.</li> <li>Namen von Programmen oder Dateien, z. B. <i>Windows</i> oder <i>setup.exe</i>.</li> </ul>
"Diese Schrift"	kennzeichnet <ul style="list-style-type: none"> <li>Querverweise auf einen anderen Abschnitt z. B. "Sicherheitshinweise"</li> <li>Querverweise auf eine externe Quelle, z. B. eine Webadresse: Lesen Sie weiter auf <a href="http://www.fujitsu.com/fts/">"http://www.fujitsu.com/fts/"</a></li> <li>Namen von CDs, DVDs sowie Bezeichnungen und Titel von anderen Materialien, z. B.: "CD/DVD Drivers &amp; Utilities" oder Handbuch "Sicherheit"</li> </ul>
 Taste	kennzeichnet eine Taste auf dem Bildschirm, z. B.: 
<b>Diese Schrift</b>	kennzeichnet Begriffe und Texte, die betont oder hervorgehoben werden, z. B.: <b>Gerät nicht ausschalten</b>

# Wichtige Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie unter anderem Sicherheitshinweise, die Sie beim Umgang mit Ihrem Gerät unbedingt beachten müssen.

## Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen der Informationstechnik, einschließlich elektrischer Büromaschinen für den Einsatz in Büroumgebung. Falls Sie Fragen haben, ob Sie das Gerät in der vorgesehenen Umgebung aufstellen können, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service Desk.

- Die Display-Oberfläche des Geräts ist druck- und kratzempfindlich. Behandeln Sie deshalb die Display-Oberfläche vorsichtig, um bleibende Schäden (Kratzer) zu vermeiden.
- Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann Betauung auftreten. Warten Sie, bis das Gerät temperaturangepasst und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Beachten Sie beim Aufstellen und beim Betrieb des Geräts die Hinweise für die Umgebungsbedingungen im Kapitel ["Technische Daten", Seite 41](#) und das Kapitel ["Einrichten eines ergonomischen Bildschirmarbeitsplatzes", Seite 12](#).
- Halten Sie Zuluft- und Abluftöffnungen des Geräts frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Das Gerät stellt sich automatisch auf eine Netzspannung im Bereich von 100 V bis 240 V ein. Stellen Sie sicher, dass die örtliche Netzspannung diesen Bereich weder unter- noch überschreitet.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose am Gerät und die Schutzkontakt-Steckdose der Hausinstallation frei zugänglich sind.
- Die Ein-/Aus-Taste trennt den Monitor nicht von der Netzspannung. Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung müssen Sie den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät ist mit einer sicherheitsgeprüften Netzleitung ausgestattet.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Netzleitung.
- Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie keine Gefahrenquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden. Beachten Sie beim Anschließen des Geräts die entsprechenden Hinweise im Kapitel ["Anschließen des Geräts", Seite 17](#).
- Während eines Gewitters dürfen Sie Datenübertragungsleitungen weder anschließen noch lösen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z. B. Schmuckketten, Büroklammern etc.) oder Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen (Gefahr von elektrischem Schlag, Kurzschluss).
- Das Gerät ist nicht wasserfest! Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser und schützen Sie es vor Spritzwasser (Regen, Meerwasser).
- In Notfällen (z. B. bei Beschädigung von Gehäuse, Bedienelementen oder Netzleitung, bei Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern) schalten Sie das Gerät sofort aus, lösen Sie den Netzstecker und verständigen Sie Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service Desk.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen (elektrischer Schlag, Brandgefahr).

- Stellen Sie nur die Bildschirmauflösungen und Bildwiederholfrquenzen ein, die im Kapitel "[Technische Daten](#)", [Seite 41](#) angegeben sind. Wenn Sie andere Werte einstellen, kann das Gerät beschädigt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service Desk.
- Setzen Sie einen Bildschirmschoner mit bewegten Bildern ein und aktivieren Sie das Power-Management für Ihren Bildschirm, um ein "Einbrennen" von Standbildern zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät mit Schwenkarm oder einem vergleichbarem Zubehör betreiben, darf es nicht um 180° gedreht werden.
- Das Gerät darf nur im Breitformat (0° Landscape-Modus) und im Hochformat (90° Portrait-Modus) betrieben werden. Die Tasten befinden sich im Breitformat (0° Landscape-Modus) unten in der Mitte und im Hochformat (90° Portrait-Modus) auf der linken Seite des Bildschirms.
- Heben Sie dieses Handbuch zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch weiter.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auf eine rutschfeste und unempfindliche Unterlage zu stellen. Bei der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Beschichtungen und Lacke ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße Schäden auf der Stellfläche verursachen.
- Vermeiden Sie hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum, um eine Schädigung Ihres Gehörs zu vermeiden.
- Warnung vor übermäßigem Schalldruck aus Kopfhörern:  
Übermäßiger Schalldruck aus Kopfhörern kann zu einem Verlust der Hörfähigkeit führen. Die Einstellung des Equalizers auf den Maximalwert führt zu einer Erhöhung der Kopfhörerausgangsspannung und damit zu einer Erhöhung des Schalldrucks.

## Netzleitung

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Netzleitung.

Wenn es notwendig ist, die ursprünglich mitgelieferte Leitung zu ersetzen, sind die folgenden Richtlinien unbedingt zu beachten.

- Stecker und Buchse der Netzleitung müssen den Vorschriften von IEC60320/CEE-22 entsprechen.
- Die Leitung muss den VDE- bzw. HAR-Bestimmungen entsprechen. Das VDE- bzw. HAR-Zeichen ist auf der Kabelaußenhülle zu finden.
- Für Geräte, die auf Schreibtischen, Tischen etc. aufgestellt werden, ist die Verwendung von Netzleitungsausführungen SVT bzw. SJT zulässig. Bei Aufstellung auf dem Fußboden sind ausschließlich SJT-Netzleitungen zulässig.
- Bei der Auswahl der Leitung ist der für das Gerät erforderliche Nennstrom zu beachten.
- Falls notwendig, ersetzen Sie die ursprünglich mitgelieferte Netzleitung durch eine landesübliche 3-polige Netzleitung mit Schutzkontakt.

## Gerät transportieren



Transportieren Sie alle Geräte einzeln und nur in ihrer Originalverpackung oder in einer anderen geeigneten Verpackung, die Schutz gegen Stoß und Schlag gewährt.

Packen Sie die Geräte erst am Aufstellungsort aus.

Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann sich Kondenswasser bilden. Warten Sie, bis das Gerät temperaturangepasst und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

## Gerät reinigen



Schalten Sie das Gerät aus und lösen Sie den Netzstecker.

Der Gehäuseinnenraum des Geräts darf nur von autorisiertem Fachpersonal gereinigt werden.

Verwenden Sie für die Reinigung kein Scheuerpulver und keine Kunststoff lösenden Reinigungsmittel.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangt.

Reinigen Sie die druck- und kratzempfindliche Display-Oberfläche des Geräts nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

Die Gehäuseoberfläche können Sie mit einem trockenen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung können Sie ein feuchtes Tuch benutzen, das Sie in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen haben.

## CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt in der ausgelieferten Ausführung die Anforderungen der EG-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit", 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie" und 2009/125/EG "Ökodesign Richtlinie".

## Power Management

Der Fujitsu LCD-Bildschirm verfügt über ein Power-Management, das die Leistungsaufnahme im 0 W-Energiesparmodus auf 0 W reduziert (für VGA und DVI).

## Entsorgung und Recycling

Dieses Gerät wurde weitestgehend aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können. Nach seinem Gebrauch wird das Gerät zurückgenommen, um es einer Wiederverwendung oder wertstofflichen Verwertung zuzuführen, soweit es in einem Zustand zurückgegeben wird, der dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht. Nicht verwertbare Geräteteile werden sachgemäß entsorgt.

Das Gerät muss nach den örtlichen Vorschriften über Beseitigung von Sondermüll entsorgt werden.

Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, an unseren Service Desk oder direkt an:

Deutschland	Belgien	Schweiz
Fujitsu Technology Solutions GmbH Remarketing und Recycling D-33106 Paderborn Tel.: +49 5251 / 81 80 10 Fax: +49 5251 / 81 80 15 <a href="http://fujitsu.com/fts/remarketing">"http://fujitsu.com/fts/remarketing"</a>	RECUPEL Boulevard Reyers, 80 B-1030 Brussels Tel.: +32 2 / 706 86 16 Fax: +32 2 / 706 86 13 E-Mail: <a href="mailto:info@recupel.be">info@recupel.be</a> <a href="http://www.recupel.be">"http://www.recupel.be"</a>	SWICO Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik Eine Liste der SWICO-Abgabestellen finden Sie unter: <a href="http://www.swico.ch">"http://www.swico.ch"</a>
Asien	USA	
Taiwan: Environmental Protection Administration Executive Yuan R.O.C. <a href="http://recycle.epa.gov.tw">"http://recycle.epa.gov.tw"</a>	Fujitsu America, Inc. 1250E. Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085 U.S.A. Phone No.: (408) 746-6000	

Sie finden Informationen dazu auch im Internet unter ["http://www.fujitsu.com/fts/about/fts/environment-care/"](http://www.fujitsu.com/fts/about/fts/environment-care/).

# Inbetriebnahme

## Lieferinhalt auspacken und überprüfen



Die Display-Oberfläche des Gerätes ist druck- und kratzempfindlich. Fassen Sie das Gerät deshalb nur am Gehäuse an.

Zur vollständigen Lieferung des Geräts gehören:

- ein Bildschirm
- eine DisplayPort-Leitung
- eine DVI-Leitung
- eine VGA-Leitung
- eine USB-Leitung
- eine Audioleitung
- eine Netzleitung
- eine CD mit Software und Dokumentation
- ein Garantieheft
- ein Flyer "Quick Start Guide"
- ein Handbuch "Sicherheit/Regularien"

- ▶ Packen Sie alle Teile aus.
- ▶ Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschäden.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Lieferung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt.
- ▶ Informieren Sie unverzüglich Ihre Verkaufsstelle, wenn Sie Transportschäden oder Unstimmigkeiten zwischen Verpackungsinhalt und Lieferschein feststellen.




Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung der Geräte nicht wegzuwerfen. Bewahren Sie die Originalverpackung für einen eventuellen Wiederversand auf.

## Gerät aufstellen




Halten Sie Zuluft- und Abluftöffnungen des Geräts frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

## Einrichten eines ergonomischen Bildschirmarbeitsplatzes

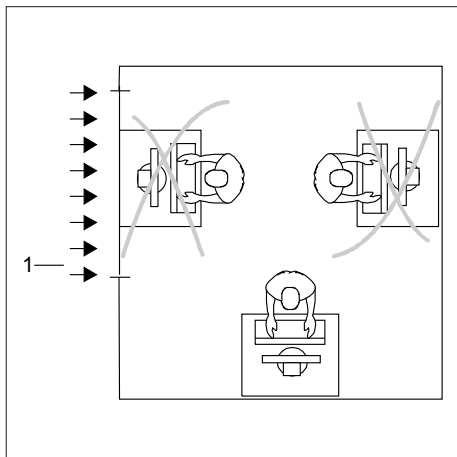

- Stellen Sie den Bildschirmarbeitsplatz nicht gegenüber einem Fenster (1) auf.

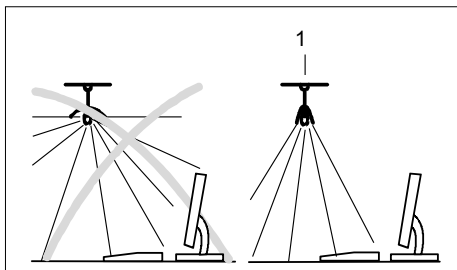


- Stellen Sie den Bildschirm außerhalb der Reichweite einer Lichtquelle (1) auf.






- Platzieren Sie die Tastatur im optimalen Greifbereich (1).

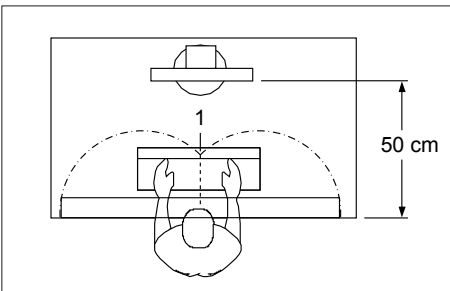

- Platzieren Sie den Bildschirm so, dass der Augenabstand zum Bildschirm (1) etwa 50 cm beträgt.

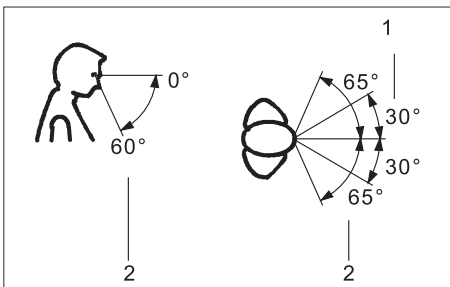

- Platzieren Sie den Bildschirm im bevorzugten Sehraum (1). Der Bildschirm sollte aus dem zulässigen Sehraum (2) auf keinen Fall herausragen.




Je nach Situation kann sich die Verwendung eines Schwenkarms oder eines vergleichbaren Zubehörs (VESA FPMPI) anbieten, die im Fachhandel erhältlich sind. Dazu muss der Bildschirmfuß vorher, wie im Kapitel ["Bildschirmfuß demonstrieren"](#), [Seite 16](#) erläutert, demontiert werden.

## Bildschirmfuß montieren



Entfernen Sie den Sicherungssplint nicht, bevor Sie die Bodenplatte am Monitor befestigt und ihn in der Betriebsposition aufgestellt haben.

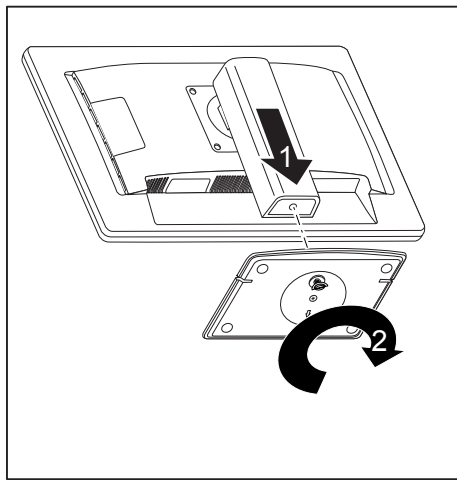


- ▶ Setzen Sie die Bodenplatte am Standfuß ein (1).
- ▶ Befestigen Sie die Bodenplatte mit der Schraube (2).
- ▶ Stellen Sie den Bildschirm in Betriebsposition auf.

## Höhe einstellen



Die Höhenverstellung ist in der Transportposition fixiert.

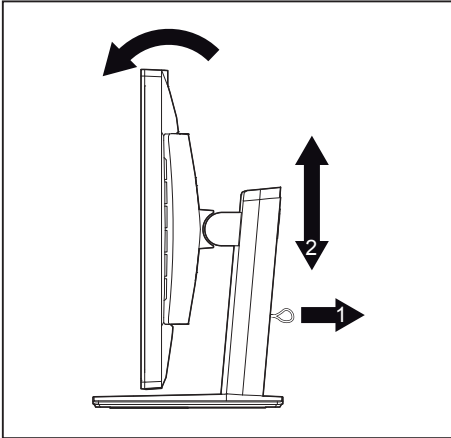

- Um die Fixierung zu lösen, entfernen Sie den Sicherungsstift am Ring (1).
- ↳ Der Bildschirm kann im Bereich von etwa 130 mm in seiner Höhe verstellt werden.
- Fassen Sie den Bildschirm mit beiden Händen am rechten und linken Gehäuserand und bewegen Sie ihn auf- oder abwärts (2).

## Neigung einstellen

Der Bildschirm kann in seiner Neigung um  $-3^\circ$  (nach vorn) und  $+35^\circ$  (nach hinten) aus seiner senkrechten Stellung verstellt werden.

- Fassen Sie den Bildschirm mit beiden Händen am rechten und linken Gehäuserand und bewegen Sie ihn in die gewünschte Neigung.

## Drehung einstellen

Der Bildschirm kann um  $\pm 170^\circ$  gedreht werden.


- Fassen Sie den Bildschirm mit beiden Händen am rechten und linken Gehäuserand und drehen Sie ihn in die gewünschte Stellung.

## Bildschirmfuß demontieren

Bevor Sie einen Schwenkarm oder vergleichbares Zubehör verwenden können, müssen Sie den Bildschirmfuß demontieren.



Die Bildschirmoberfläche ist kratzempfindlich!

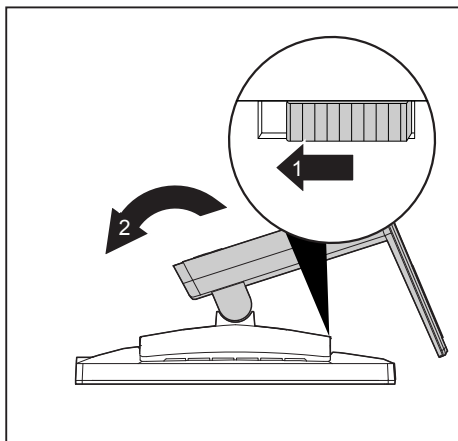

- ▶ Schalten Sie den Bildschirm aus und lösen Sie den Netzstecker.
- ▶ Legen Sie den Bildschirm mit der Vorderseite auf eine weiche Unterlage.
- ▶ Lösen Sie alle Leitungen.
- ▶ Um den Standfuß zu entriegeln, bewegen Sie den Schieber in Pfeilrichtung (1) und halten Sie ihn gedrückt. Heben Sie bei gedrücktem Schieber den Standfuß nach oben ab (2).
- ↳ Sie können jetzt einen Schwenkarm oder vergleichbares Zubehör gemäß VESA FPMPI mit 100 mm Lochabstand montieren.



Wie Sie den Schwenkarm bzw. vergleichbares Zubehör montieren, entnehmen Sie der Dokumentation des Schwenkarmes oder des vergleichbaren Zubehörs.

## Anschließen des Geräts



Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel ["Wichtige Hinweise", Seite 7.](#)


CE-Konformität sowie eine optimale Bildqualität werden nur mit den mitgelieferten Datenleitungen gewährleistet.

- Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus.
- Lösen Sie den Netzstecker des Computers.

### Leitungen an den Bildschirm anschließen

Die mitgelieferten Datenleitungen haben zwei 15-polige D-SUB-Stecker oder zwei 24-polige DVI-Stecker oder zwei 20-polige DisplayPort-Stecker für den Anschluss am Bildschirm und am Computer.

Informationen über die Anschlüsse und Schnittstellen des Computers finden Sie in der Betriebsanleitung des Computers.

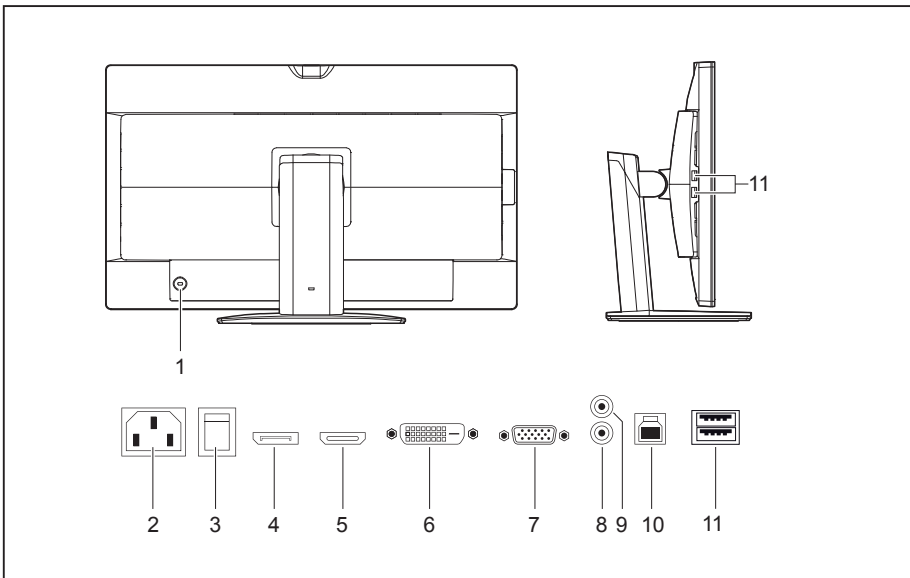

1 = Sicherheitsschlitz für "Security Lock"

2 = Netzanschlussbuchse

3 = 0 W-Schalter

4 = DisplayPort-Anschlussbuchse

5 = HDMI-Anschlussbuchse

6 = DVI-D-Anschlussbuchse (DVI)

7 = D-SUB-Anschlussbuchse (VGA)

8 = AUDIO-IN-Anschlussbuchse

9 = AUDIO-OUT-Anschlussbuchse

10 = USB 3.0 (Upstream)

11 = USB 3.0 (Downstream)

- Wählen Sie die geeignete Datenleitung für Ihren Computer aus.

- Stecken Sie einen Stecker der Datenleitung an die DVI-D-Anschlussbuchse oder die DisplayPort-Anschlussbuchse des Bildschirms und sichern Sie die DVI-D-Steckverbindung durch Anziehen der Sicherungsschrauben.



Wenn Sie eine DisplayPort-Leitung verwenden, müssen Sie den 0 W-Schalter in die Stellung BASIC schalten. Wenn Sie eine VGA-, HDMI- oder DVI Dual Link-Datenleitung verwenden, können Sie den 0 W-Schalter in die Stellung ECO "0" schalten, um den 0 W-Energiesparmodus zu aktivieren, wenn der PC ausgeschaltet ist.

Der Bildschirm erkennt den Eingang (VGA, HDMI, DVI, DisplayPort) automatisch, wenn nur eine Signalquelle angeschlossen ist.



Beachten Sie, dass die 0 W-Funktion nicht garantiert werden kann, wenn eine Art Signalkabeladapter verwendet wird.

- Stecken Sie einen Stecker der Audioleitung in die Buchse AUDIO IN (8) am Bildschirm und achten Sie auf sicheres Einrasten.
- Stecken Sie die mitgelieferte Netzleitung in die Netzanschlussbuchse des Bildschirms.
- Stecken Sie die mitgelieferte USB 3.0-Leitung in die Buchse USB 3.0 (Upstream) (10) und das andere Ende der Leitungs in eine USB 3.0-Buchse des Computers.



Schliessen Sie die USB-Tastatur und -Maus direkt an den PC an, da die USB-Anschlussbuchse des Bildschirms im Energiesparmodus abgeschaltet ist.



Im Sicherheitsschlitze können Sie ein Schloss (Security Lock) befestigen, um den Bildschirm gegen Diebstahl zu sichern. Ein Security Lock gehört nicht zum Lieferumfang des Bildschirms.

## Leitungen an den Computer anschließen

Informationen über die Anschlüsse und Schnittstellen des Computers finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Computers.

- Stecken Sie die Datenleitung an den (aktiven) Bildschirmanschluss des Computers und sichern Sie die Steckverbindung durch Anziehen der Sicherungsschrauben.
- Stecken Sie den anderen Stecker der Audioleitung in den Audioausgang des Computers.
- Stecken Sie den Netzstecker des Bildschirms in eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontakt-Steckdose.
- Stecken Sie den Netzstecker des Computers in eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontakt-Steckdose.



Wenn Ihr Computer zwei Bildschirmanschlüsse hat (Bildschirm-Controller "onboard" und separate Grafikkarte), so ist standardmäßig der Bildschirmanschluss der separaten Grafikkarte aktiv.

## MHL (Mobiler High Definition Link)



Bei MHL handelt es sich um eine HD-Video- und Digitalton-Schnittstelle zum Anschluss von Mobiltelefonen und portablen Geräten an hochauflösende Fernseher, Displays und andere Unterhaltungselektronik.

Ein einzelnes Kabel mit einer fünfpoligen Schnittstelle, die Video bis zu einer Auflösung von bis zu 1080p HD und digitalen Ton unterstützt und gleichzeitig das mobile Gerät mit Spannung versorgt, wobei gleichzeitig bereits bewährte Steckerformen verwendet werden.


Dieser Monitor setzt die MHL-Spezifikation (Version 1.2) ein und verfügt über die folgenden nützlichen Funktionen:

- **HD Video und Digitalton**  
Benutzer können HD Video mit einer Bildqualität von bis zu 1080p/60 und Digitalton mit bis zu 192 kHz von ihrem mobilen Gerät abspielen.
- **Einsatz von bereits bewährten Steckerformen (Micro-USB)**  
Die MHL-Spezifikation erlaubt es den Herstellern weithin erhältliche Steckerformen einzusetzen, die bereits in Mobil- und CE-Geräten eingesetzt werden.
- **Schnittstelle mit geringer Pinzahl**  
HD Video und Digitalton werden über eine nur fünfpolige Schnittstelle übertragen, wobei gleichzeitig Steuerung und Spannung übertragen wird. Somit können Hersteller ihre Mobilgeräte unverändert klein und Implementierungskosten gering halten.
- **Spannungsversorgung des Mobilgeräts**  
MHL ermöglicht es, das Gerät im MHL-Modus zu betreiben, wobei es gleichzeitig mit 5 V und 500 mA vom Monitor versorgt wird. So kann zum Beispiel ein kompletter Spielfilm vom Mobiltelefon aus auf diesem Monitor abgespielt werden, ohne die Batterie des Geräts zu belasten, sodass dieses später weiter zum Telefonieren oder für E-Mails verwendet werden kann.
- **Verschlüsselung**  
MHL unterstützt High-Bandwidth-Digital-Content-Protection (HDCP) zum Schutz von hochwertigen Digitalfilmen, Fernsehsendungen und Tondateien vor unzulässigem Zugriff und Kopieren.

### MHL verwenden



Um die MHL-Funktion zu nutzen, benötigen Sie ein MHL-zertifiziertes Mobilgerät. Sie können auf der Website des Herstellers Ihres Gerätes überprüfen, ob Ihr Mobilgerät MHL-zertifiziert ist. Eine Liste von MHL-zertifizierten Geräten finden Sie auf der offiziellen MHL-Website (["http://www.meetmhl.com"](http://www.meetmhl.com)).

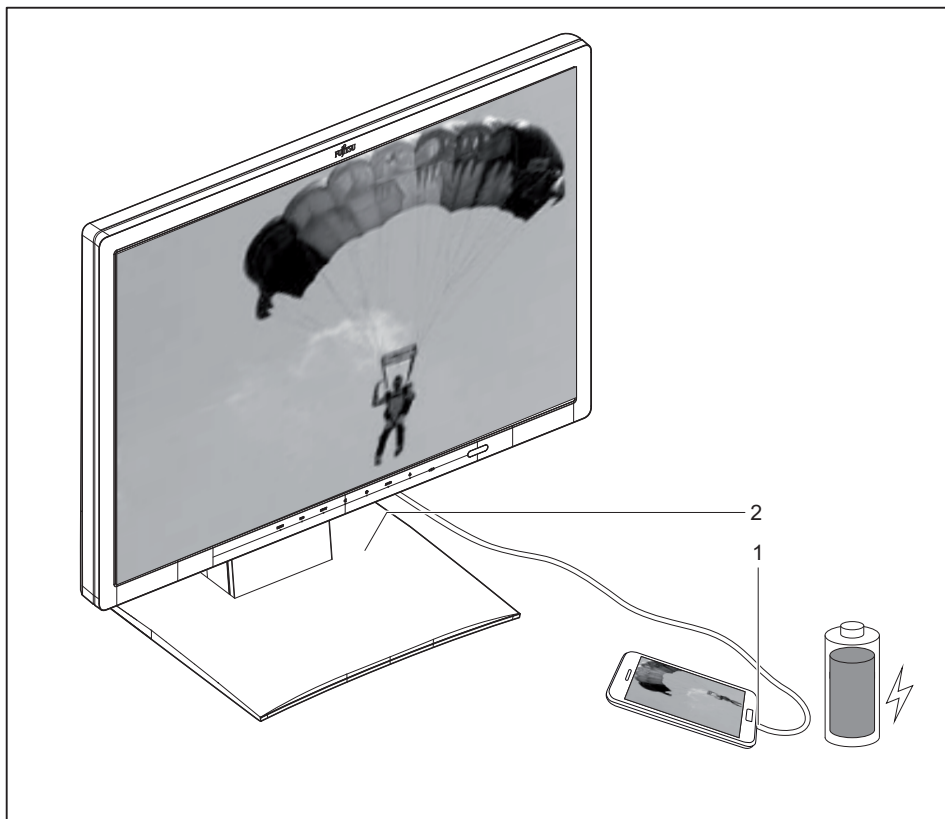

- Schließen Sie die Micro-USB-Schnittstelle des Mobilgeräts (1) an die Schnittstelle HDMI am Bildschirm (2) über das MHL-Kabel an.



- Drücken Sie die Taste **INPUT** (Eingabe) und wählen Sie HDMI als Eingangsquelle, wenn der Bildschirm ein anderes aktives Bild von einer anderen Eingangsquelle zeigt (z.B. VGA).
- ↳ Die MHL-Ausgabe des Mobilgeräts wird angezeigt.

i

Möglicherweise dauert es ein paar Sekunden, bis die MHL-Ausgabe des Mobilgeräts erscheint. Dies hängt auch vom Mobilgerät ab. Unterstützt das Mobilgerät MHL nicht, wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt.

i

Um die MHL-Funktion zu verwenden, muss die aktuellste Softwareversion auf dem mobilen Gerät installiert sein.

Abhängig von der Funktionalität oder Leistung des Geräts könnte die MHL-Funktion auf einigen mobilen Geräten nicht verfügbar sein.

Da die Bildschirmgröße des Produkts größer ist als die von mobilen Geräten, kann die Bildqualität abnehmen.


Dieses Produkt ist offiziell MHL-zertifiziert. Falls Probleme beim Gebrauch der MHL-Funktion auftreten, kontaktieren Sie den Hersteller des mobilen Gerätes.

Die Bildqualität kann abnehmen, wenn (vom mobilen Gerät importierte) Inhalte mit einer geringen Auflösung auf dem Produkt abgespielt werden.

# Bedienung

## Gerät ein-/ausschalten

Ausführung mit Tasten

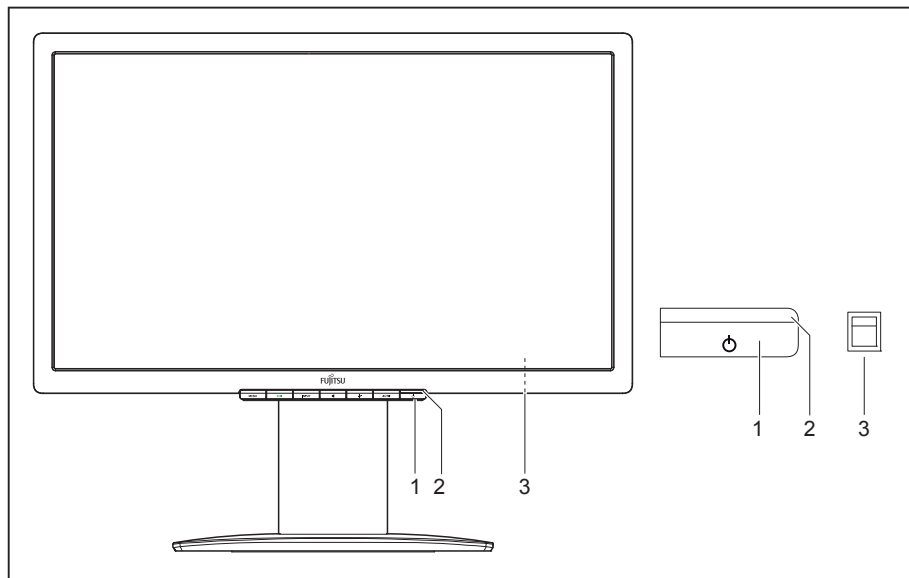


1 = Ein-/Aus-Taste

2 = Netzanzeige

3 = 0 W-Schalter (auf der Rückseite  
des Bildschirms)

## Ausführung mit Touch-Sensoren

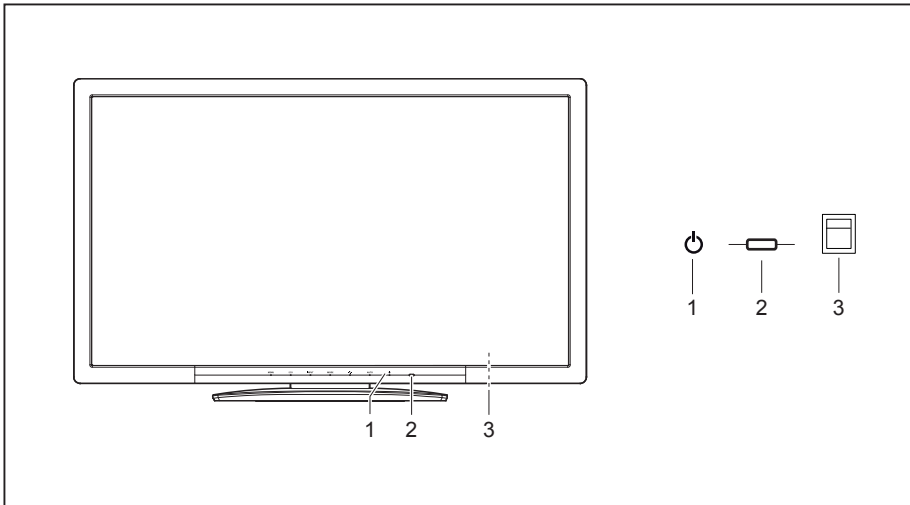

1 = Ein-/Aus-Touch-Sensor

2 = Netzanzeige

3 = 0 W-Schalter (auf der Rückseite  
des Bildschirms)

Die Farbe der LED-Anzeige verändert sich folgendermaßen:

LED-Anzeige	Status
blau	Bildschirm und Computer sind eingeschaltet (Normal Mode).
grün	Bildschirm und Computer sind eingeschaltet (ECO Mode).
orange	Bildschirm erhält kein Videosignal oder befindet sich im BASIC-Energiesparmodus.
leuchtet nicht	Bildschirm ist ausgeschaltet (bzw. befindet sich im 0 W-Energiesparmodus)



Die Schalterstellung "0" des 0 W-Schalters (3) an der Rückseite aktiviert den ECO-Energiesparmodus (0 W-Betriebsart), die Schalterstellung "I" schaltet auf den BASIC-Energiesparmodus (<1 W). Diese Stellung wird nur für die DisplayPort-Leitung benötigt, kann aber auch für VGA oder DVI bei manchen PCs notwendig werden, wenn der Bildschirm in der 0 W-Betriebsart dunkel bleibt.

- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Taste (1) bzw. dem Ein-/Aus-Touch-Sensor (1) ein.

# Hinweise zum Power-Management

Wenn Ihr Computer mit einem Power-Management (Energiesparmodus) ausgestattet ist, kann Ihr Bildschirm diese Funktion voll unterstützen. Der Bildschirm unterscheidet dabei zwischen den einzelnen Energiesparmodi des Computers (Standby-Modus, Suspend-Modus und OFF-Modus).

Stufe	Betrieb		Energiesparmodus (0 W Schalter)	
	Normal	ECO	ECO (0)	BASIC (I)
Netzanzeige	leuchtet blau	leuchtet grün	ist dunkel	leuchtet orange
Bildschirm	max. Helligkeit	typ. 200 cd/m²	dunkel	orange
Leistungsaufnahme typisch (ohne USB und Audio)	25 W	20 W	reduziert auf 0 W (nur für VGA, DVI und HDMI)	reduziert auf < 0,5 W (für alle Eingangsquellen)


Wenn der Computer Inaktivität erkennt (keine Eingabe), gibt er an den Bildschirm ein entsprechendes Signal, das die Leistungsaufnahme reduziert (Energiesparmodus). Die Netzanzeige des Bildschirms ändert die Farbe, um die Statusänderung anzuzeigen. Im Auslieferungszustand sind Betrieb ECO und Energiesparmodus BASIC voreingestellt.

Nach einer Eingabe am Computer wird der Bildschirminhalt wiederhergestellt.



Genauere Informationen über die Funktionsweise des Energiesparmodus entnehmen Sie der Betriebsanleitung oder dem Technischen Handbuch Ihres Computers.

## Hinweise zu Umgebungslichtsensor und Anwesenheitssensor

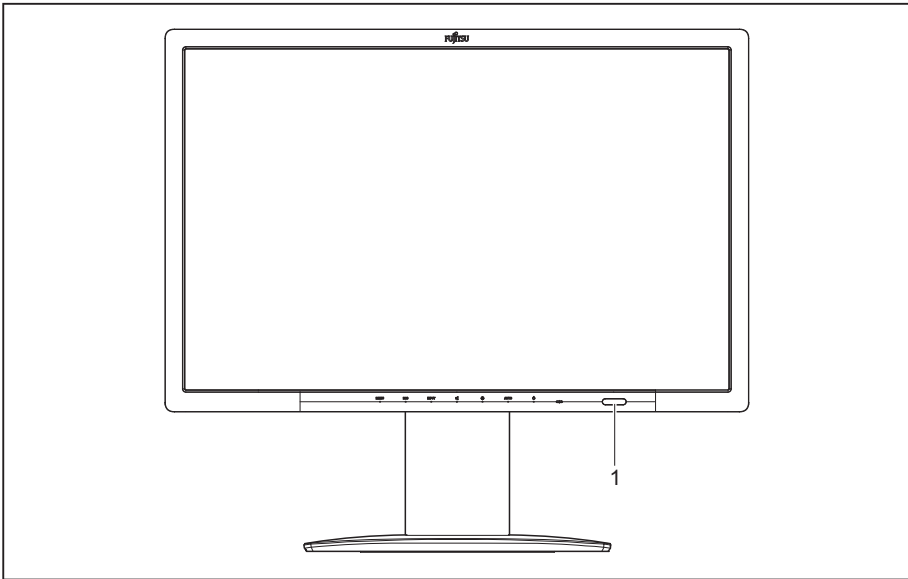

1 = Umgebungslicht- und Anwesenheitssensor

Sensor	Beschreibung
Umgebungslichtsensor	Ist die Funktion <i>Auto Brightness</i> aktiviert, wird der Umgebungslichtsensor genutzt, um die Hintergrundbeleuchtung optimal an die Lichtverhältnisse der Arbeitsumgebung anzupassen.
Anwesenheitssensor	<p>Ist die Funktion <i>Presence Sensor</i> aktiviert, wird der Anwesenheitssensor genutzt, um die Hintergrundbeleuchtung auf ein Minimum zu reduzieren, wenn für 10 Sekunden kein Objekt innerhalb der eingestellten Distanz festgestellt wurde.</p> <p>Nach 30 Sekunden Abwesenheit wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.</p>



Um bestmögliche Ergebnisse mit dem Anwesenheitssensor zu erzielen, beachten Sie folgende Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe zum Anwesenheitssensor befinden.
- Empfehlung: Justieren Sie Ihre Distanz zum Monitor im OSD-Menü. Mehr hierzu erfahren Sie im Kapitel ["Erweiterte Einstellungsfunktionen", Seite 35](#).
- Abhängig von der Farbe Ihrer Kleidung kann die erkannte Distanz abweichen.
- Durch das Aktivieren des Anwesenheitssensors wird der Stromverbrauch im Betrieb minimal erhöht.

# Bildschirmeinstellungen ändern

Wenn Sie den Bildschirm das erste Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die Bildschirmanzeige optimal an die verwendete Grafikkarte anpassen.

## Bildschirmeinstellungen mit den Tasten des Bedienfelds ändern



Je nach Modell besteht das Bedienfeld entweder aus Tasten oder aus Touch-Sensoren. In den folgenden Kapiteln wird nur noch von Tasten gesprochen. Die Texte gelten jedoch ebenso für die Modelle mit Touch-Sensoren.

Die Tasten des Bedienfelds sind mehrfach belegt. Bei aktiviertem OSD-Menü wird die aktuelle Bedeutung der Tasten am Bildschirmrand direkt über den Tasten angezeigt.

Je nach gewähltem Untermenü variiert die Anzeige (Softkey-Symbol) über den Tasten.

Taste	Funktion
MENU	OSD-Menü aufrufen
ECO	ECO-Betriebsart aktivieren/deaktivieren
INPUT	Eingangssignal auswählen (digital/analog)
	Lautstärke einstellen
	Helligkeit einstellen
AUTO	Selbstjustage des Bildschirms bei analogem Eingang durchführen
	Bildschirm ein-/ausschalten

Softkey-Symbol	Funktion
↑	Nächsten Menü-Eintrag (Untermenü) auswählen
↓	Vorherigen Menü-Eintrag (Untermenü) wählen
→	Ausgewähltes Untermenü aufrufen Zur nächsten Einstellung wechseln
←	Zur vorherigen Einstellung wechseln
—	Eingestellten Wert verringern
+	Eingestellten Wert erhöhen
✓	Vorgenommene Einstellungen übernehmen und ins Hauptmenü zurückkehren
↶	Vorgenommene Einstellungen verwerfen und ins Hauptmenü zurückkehren
X	OSD-Menü schließen
	Lautsprecher ein-/ausschalten



Bei nicht aktiviertem OSD-Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

## OSD-Sprache auswählen

Wenn zum ersten Mal eine der Tasten für das OSD-Menü betätigt wird, erscheint das Auswahlfenster für die Sprache:

- ▶ Betätigen Sie die Taste  $\uparrow$  oder die Taste  $\downarrow$ , um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- ▶ Betätigen Sie die Taste  $\checkmark$  zum Bestätigen.



Nach der Erstauswahl der OSD-Sprache können Sie diese jederzeit im OSD ändern.

## ECO-Betriebsart aktivieren/deaktivieren



Durch Reduzierung der Bildhelligkeit kann die Leistungsaufnahme des Geräts reduziert werden.

- ▶ Betätigen Sie die Taste ECO, um die ECO-Betriebsart aus- oder einzuschalten.
- ↳ Die Meldung *ECO Mode on* bzw. *ECO Mode off* erscheint.

Wird die ECO-Betriebsart aktiviert, werden folgende OSD-Einstellungen geändert:

<i>Mode</i>	Office
<i>Color</i>	6500 K
<i>Brightness</i>	reduziert

Nach dem Ausschalten der ECO-Betriebsart wird die vorher durch den Benutzer eingestellte Helligkeit wiederhergestellt.






## Eingangssignal auswählen

- ▶ Betätigen Sie die Taste INPUT, um das Einstellfenster *Input select* aufzurufen.
- ▶ Betätigen Sie die Taste  $\uparrow$  oder die Taste  $\downarrow$ , um den gewünschten Bildschirmanschluss (VGA, DVI, HDMI oder DP) auszuwählen.
- ▶ Betätigen Sie die Taste  $\checkmark$  zum Bestätigen oder die Taste  $\hookleftarrow$  zum Abbrechen.







Dieses Einstellfenster kann auch aufgerufen werden, wenn das OSD-Menü gesperrt ist.

### Lautstärke einstellen

- ▶ Betätigen Sie die Taste , um das Einstellfenster *Volume* aufzurufen.
- ▶ Betätigen Sie die Taste  oder die Taste , um die gewünschte Lautstärke für die eingebauten Lautsprecher einzustellen.
- ▶ Betätigen Sie die Taste , um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.
- ▶ Betätigen Sie die Taste , um das Menü zu schließen.


### Helligkeit einstellen

- ▶ Betätigen Sie die Taste , um das Einstellfenster *Brightness* aufzurufen.
- ▶ Betätigen Sie die Taste  oder die Taste , um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
- ▶ Betätigen Sie die Taste , um das Menü zu schließen.

### Selbstjustage des Bildschirms durchführen




Diese Funktion ist ausschließlich für analoge Bildübertragung (VGA) vorgesehen.

- ▶ Betätigen Sie die Taste  für etwa 1 Sekunde.
- ↳ Die Meldung *Auto Processing* erscheint.  
Bildqualität und Bildlage werden für Ihr System optimal eingestellt.

### OSD-Menü sperren

Das OSD-Menü kann gesperrt werden, um unbeabsichtigte oder unbefugte Veränderungen an der Bildeinstellung zu verhindern.

- ▶ Halten Sie die Taste  einige Sekunden gedrückt, während Sie den Bildschirm über die Ein-/Aus-Taste bzw. den Ein-/Aus-Touch-Sensor einschalten.
- ↳ Die Meldung *OSD locked / unlocked* erscheint.



Um das gesperrte OSD-Menü wieder freizugeben, verfahren Sie auf die gleiche Weise.



## Ein-/Aus-Taste bzw. Ein-Aus-Touch-Sensor sperren

Die Ein-/Aus-Taste bzw. der Ein-Aus-Touch-Sensor kann gesperrt werden, um unbeabsichtigte oder unbefugte Veränderungen an der Bildeinstellung zu verhindern.

► Betätigen Sie die Tasten **ECO** und **INPUT** gleichzeitig einige Sekunden lang.

↳ Die Meldung *Power button locked / unlocked* erscheint.



Um die Sperrung der Ein-/Aus-Taste bzw. des Ein-Aus-Touch-Sensors wieder aufzuheben, verfahren Sie auf die gleiche Weise.


## Bildschirmeinstellungen mit dem OSD-Menü ändern

Mit den Tasten des Bedienfelds können Sie das integrierte OSD-Menü (On-Screen Display) am Bildschirm aufrufen und bedienen.




In der folgenden Beschreibung werden die englischen Menübezeichnungen verwendet (Standardeinstellung).

Das OSD-Menü kann sich bei Ihrem Gerät in manchen Punkten vom beschriebenen Funktionsumfang unterscheiden

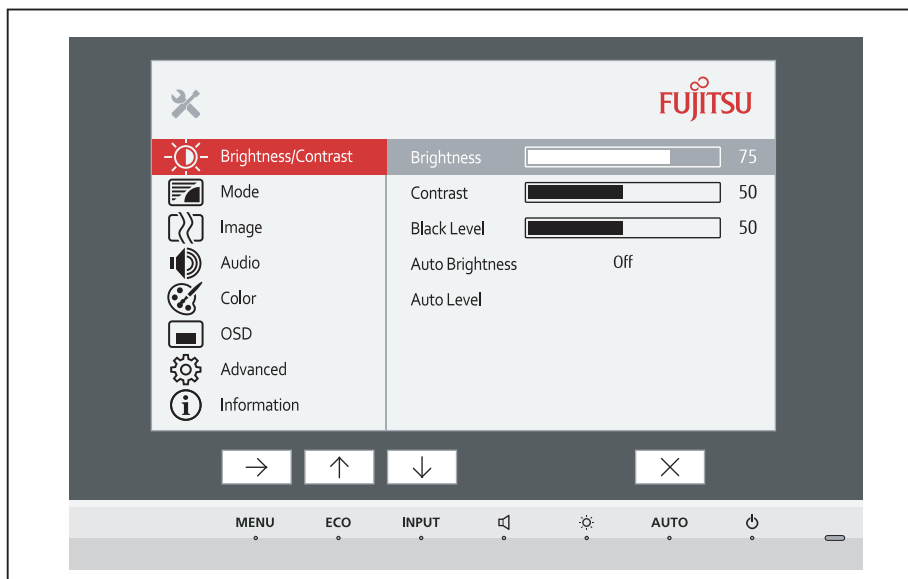

Die Darstellung der Softkey-Symbole kann abweichen.

- ▶ Betätigen Sie die Taste **MENU**, um das OSD-Menü zu aktivieren.
- ↳ Das OSD-Menü mit Menü-Einträgen für die Einstellfunktionen erscheint.  
Der erste Menü-Eintrag (*Brightness/Contrast*) ist markiert und die dazugehörigen Funktionen sind im rechten Menüfeld sichtbar.
- ▶ Betätigen Sie die Taste **↑** oder die Taste **↓**, um ein anderes Symbol zu markieren (z. B. *Image*).
- ▶ Betätigen Sie die Taste **→**, um das markierte Symbol auszuwählen.
- ↳ Das Einstellfenster *Image* wird angezeigt.
- ▶ Betätigen Sie die Taste **X**, um das OSD-Menü zu schließen.

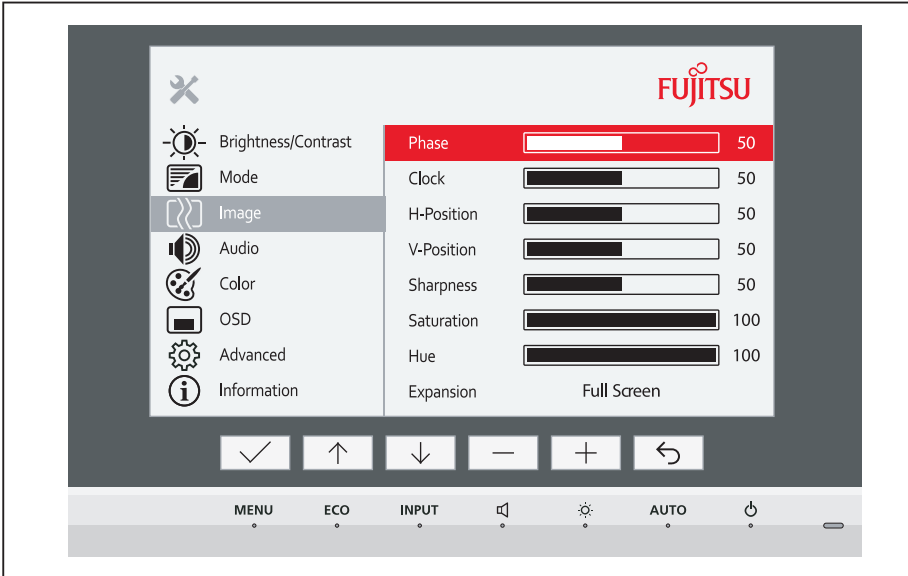

- ▶ Betätigen Sie die Taste  $\uparrow$  oder die Taste  $\downarrow$ , um eine andere Funktion zu markieren.
- ▶ Betätigen Sie die Taste  $+$  oder die Taste  $-$ , um die Einstellung zu ändern.
- ▶ Betätigen Sie die Taste  $\checkmark$ , um die Änderung zu speichern oder die Taste  $\hookrightarrow$ , um die Funktion ohne Änderung zu verlassen.

**i**


Wenn Sie andere Einstellungen ändern wollen, wählen Sie die entsprechende Funktion aus dem OSD-Hauptmenü. Alle Einstellmöglichkeiten des Hauptmenüs werden im Folgenden beschrieben.

## Funktionen des OSD-Menüs



Im Folgenden wird das OSD-Menü für den analogen Betrieb des Bildschirms beschrieben. Beim digitalen Betrieb sind einige der Funktionen nicht vorhanden, da sie auf Grund der digitalen Übertragungstechnik nicht erforderlich sind.


### Helligkeit und Kontrast einstellen

	Einstellfenster <i>Brightness/Contrast</i> aufrufen
<i>Brightness</i>	Helligkeit der Anzeige einstellen Mit dieser Funktion verändern Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Unter dem Balken für die Anzeige der Helligkeitseinstellung sehen Sie, ob die ECO Betriebsart aktiviert ist.
<i>Contrast</i>	Kontrast der Anzeige einstellen Mit dieser Funktion verändern Sie den Kontrast von hellen Farbtönen.
<i>Black level</i>	Helligkeit der Anzeige einstellen Mit dieser Funktion verändern Sie den Kontrast von dunklen Farbtönen.
<i>ACR</i>	Dynamischen Kontrast aktivieren/deaktivieren Mit dieser Funktion wird der Kontrast verbessert, indem die Hintergrundbeleuchtung automatisch in Abhängigkeit zum dargestellten Bild gesteuert wird. Diese Einstellung kann nur im Anwendungsmodus <i>Video</i> konfiguriert werden.
<i>Auto Brightness</i>	Automatische Steuerung der Helligkeit Mit dieser Funktion wird die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung durch den Umgebungslichtsensor automatisch gesteuert. Diese Einstellung kann nur bei Geräten mit Umgebungslichtsensor konfiguriert werden. <i>On</i> = Die Helligkeit wird abhängig von der Umgebungshelligkeit eingestellt <i>Off</i> = Die Helligkeit wird durch den Benutzer gesteuert
<i>Auto level</i>	Signalpegel einstellen Mit dieser Funktion lassen Sie den Kontrast automatisch einstellen. Mit → wird die Funktion ausgeführt.




Wenn der Kontrast zu hoch eingestellt ist, kann man helle Flächen nicht mehr von sehr hellen Flächen unterscheiden. Wenn der Kontrast zu niedrig eingestellt ist, wird die maximale Helligkeit nicht erreicht.


## Anwendungsmodus auswählen

	Einstellfenster <i>Mode</i> aufrufen
<i>D-Mode</i>	Einstellung für DICOM Simulation (die Werte für <i>Color</i> und <i>ACR</i> sind gesperrt: <i>Color</i> = 7500K, <i>ACR</i> = aus)
<i>sRGB</i>	Voreinstellung für sRGB (reduzierte Helligkeit)
<i>Office</i>	Einstellung für Büro (die Werte für <i>Color</i> und <i>Sharpness</i> sind einstellbar)
<i>Photo</i>	Voreinstellung für Foto ( <i>Color</i> , <i>Sharpness</i> , <i>Saturation</i> )
<i>Video</i>	Voreinstellung für Video ( <i>Color</i> , <i>Sharpness</i> , <i>Saturation</i> , <i>ACR</i> )


## Bilddarstellung einstellen

	Einstellfenster <i>Image</i> aufrufen
<i>Phase</i>	Bildstörungen beheben Mit dieser Funktion nehmen Sie die Feinabstimmung des Bildschirms vor, um Bildstörungen zu beheben.
<i>Clock</i>	Synchronisation einstellen Mit dieser Funktion justieren Sie die Bildbreite, um vertikale Bildstörungen zu beheben.
<i>H-position</i>	Horizontale Bildposition einstellen Mit dieser Funktion verschieben Sie das Bild nach links oder nach rechts.
<i>V-position</i>	Vertikale Bildposition einstellen Mit dieser Funktion verschieben Sie das Bild nach oben oder nach unten.
<i>Sharpness</i>	Bildschärfe für Modus <i>Photo</i> und <i>Video</i> einstellen.
<i>Saturation</i>	Farbsättigung einstellen Diese Einstellung ist nur für Geräte mit YUV-Ausgabe relevant (z. B. BluRay-Player).
<i>Hue</i>	Farbton einstellen Diese Einstellung ist nur für Geräte mit YUV-Ausgabe relevant (z. B. BluRay-Player).
<i>Expansion</i>	Bildgröße einstellen <i>Full screen</i> = Vollbild <i>Keep aspect</i> = Maximale Bildgröße ohne Verzerrung (nur bei PC-Bild) <i>1:1</i> = Bild ohne Vergrößerung oder Verzerrung (nur bei PC-Bild)


## Lautstärke einstellen

	Einstellfenster <i>Audio</i> aufrufen
<i>Volume</i>	Lautstärke für die Wiedergabe über die eingebauten Lautsprecher einstellen
<i>Mute</i>	Lautsprecher aus- oder einschalten
<i>Input</i>	Audio-Eingangssignal (DP, HDMI, PC Audio) auswählen


## Farbtemperatur und Farben einstellen

	Einstellfenster <i>Color</i> aufrufen
	<p>Farbtemperatur auswählen</p> <p>Mit Hilfe der Farbtemperatur wird die "Wärme" der Bildschirmfarben eingestellt. Die Farbtemperatur wird in K (= Kelvin) gemessen. Sie können wählen zwischen <i>sRGB</i>, <i>6500 K</i>, <i>7500 K</i>, <i>9300 K</i>, <i>Native</i> und <i>Custom Color</i>.</p> <p>Die Optionen <i>sRGB</i>, <i>Native</i> und <i>Custom Color</i> sind nur in der Modus Einstellung <i>Office</i> verfügbar.</p> <p>Über <i>Custom Color</i> können Sie die Farbanteile der Grundfarben (Rot, Grün, Blau) nach Bedarf verändern. Mit → gelangen Sie zur Auswahl der Farbkanäle.</p> <p>Die Einstellungen <i>6500K</i> und <i>sRGB</i> werden für allgemeine Windows Anwendungen empfohlen.</p> <p>In den Einstellungen <i>Native</i> und <i>Custom Color</i> ist der volle Farbraum des LCD-Panels nutzbar.</p>


## OSD-Menü einstellen

	Einstellfenster <i>OSD</i> aufrufen
<i>Language</i>	<p>Sprache für das OSD-Menü einstellen</p> <p>Mit dieser Funktion wählen Sie die Sprache für das OSD-Menü.</p> <p>Die Standardeinstellung ist Englisch.</p>
<i>Timeout</i>	<p>Dauer der Anzeige des OSD-Menüs einstellen</p> <p>Mit dieser Funktion wählen Sie einen Wert zwischen 10 und 120 Sekunden.</p> <p>Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ohne dass eine Einstellung vorgenommen wurde, wird das OSD-Menü automatisch ausgeblendet.</p>
<i>Rotation</i>	<p>Ausrichtung des OSD-Menü einstellen.</p> <p>Mit dieser Funktion kann das OSD-Menü um 90° gedreht werden.</p> <p>Mit dieser Funktion können Sie die Lesbarkeit des OSD-Menüs während der Nutzung der Pivot-Funktion vereinfachen.</p> <p>Diese Einstellung ist nur bei Bildschirmen mit manueller Pivot-Funktion verfügbar.</p>

## Erweiterte Einstellungsfunktionen

	Einstellfenster <i>Advanced</i> aufrufen
<i>Input select</i>	<p>Eingangssignal auswählen</p> <p>Mit dieser Funktion wählen Sie das Eingangssignal aus (VGA, DVI, DP oder HDMI).</p> <p>Voraussetzung ist, dass die verwendete Grafikkarte diesen Betrieb unterstützt.</p>
<i>Presence Sensor</i>	<p>Anwesenheitssensor aktivieren/deaktivieren</p> <p>Mit dieser Funktion schaltet der Monitor stufenweise ab, während Sie abwesend sind.</p> <p>Nach 10 Sekunden Abwesenheit wird die Helligkeit auf ein Minimum reduziert.</p> <p>Nach 30 Sekunden Abwesenheit wird die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet.</p>
<i>Proximity</i>	<p>Distanz zum Monitor einstellen</p> <p>Mit dieser Funktion können Sie sich Ihre aktuelle Distanz zum Monitor anzeigen lassen und die Erkennung über den Anwesenheitssensor optimieren.</p> <p>Der vertikale Indikator zeigt dynamisch die erkannte Distanz zum Monitor an. Über die Einstellung können Sie festlegen, innerhalb welcher Distanz der Sensor reagieren soll. Liegt die vertikale Linie außerhalb des Einstellbalkens, wird dies vom Anwesenheitssensor als "abwesend" gewertet.</p> <p>Diese Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn die Funktion <i>Presence Sensor</i> aktiv ist.</p>
<i>Overdrive</i>	<p>Overdrive-Funktion aktivieren/deaktivieren</p> <p>Mit dieser Funktion wird die Unschärfe in schnellen Bewegtbildern reduziert.</p> <p>Diese Einstellung kann nur im Anwendungsmodus <i>Video</i> konfiguriert werden.</p>
<i>DDC-CI</i>	<p>DDC-CI Funktion aktivieren/deaktivieren</p> <p>DDC-CI (Display Data Channel - Command Interface)</p> <p>Über die Verbindung zwischen PC und Display können Daten ausgetauscht werden.</p>
<i>Factory recall</i>	<p>Werkseinstellungen aktivieren</p> <p>Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen nach einer erneuten Bestätigung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.</p> <p>Mit → wird die Funktion ausgeführt. Bei einer VGA-Datenleitung erscheint die Meldung <i>Auto Processing</i>. Das Sprachauswahlmenü erscheint.</p>

Informationen anzeigen

	<p>Einstellfenster <i>Information</i> aufrufen</p> <p>Mit dieser Funktion werden Details wie z. B. Modellbezeichnung, Seriennummer, Auflösung, H/V-Frequenz und ECO-Mode angezeigt.</p>
--	---



# Hinweise zur ergonomischen Farbeinstellung



Wenn Sie in Ihren Anwendungsprogrammen Farben für den Bildschirm einstellen, sollten Sie folgende Hinweise beachten.

Die Grundfarben Blau und Rot auf dunklem Hintergrund erreichen nicht den Mindestkontrast von 3:1 und sind deshalb für dauernde Text- und Dateneingabe nicht geeignet.

Bei Einsatz von mehreren Farben für Zeichen und Hintergrund bei voller Aussteuerung der Primärfarben können Sie gut geeignete Farbkombinationen aus folgender Tabelle wählen:

Hintergrund	Zeichen							
	schwarz	weiß	purpur	blau	cyan	grün	gelb	rot
schwarz		+	+	-	+	+	+	-
weiß	+		+	+	-	-	-	+
purpur	+	+		-	-	-	-	-
blau	-	+	-		+	-	+	-
cyan	+	-	-	+		-	-	-
grün	+	-	-	+	-		-	-
gelb	+	-	+	+	-	-		+
rot	-	+	-	-	-	-	+	

+ Farbkombination gut geeignet

- Farbkombination nicht geeignet, da entweder Farborte zu nah beieinander liegen, dünnlinige Zeichen nicht erkennbar sind oder hohe Anforderungen an den Scharfeinstellungsmechanismus der Augen gestellt werden.

# Fehlerbehebung

Bei Auftreten eines Fehlers prüfen Sie zunächst die im Folgenden genannten Punkte. Falls das Fehlerbild dadurch nicht beseitigt wurde, sollte der Bildschirm nach Möglichkeit an einem anderen Computer geprüft werden.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, verständigen Sie bitte unseren Service Desk.

Haben Sie dieses Problem?	Überprüfen Sie die genannten Punkte:
Keine Bildschirmanzeige Netzanzeige leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob eine Änderung des 0 W-Schalters auf der Rückseite auf Stellung "I" das Problem behebt.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Netzleitung des Bildschirms richtig gesteckt ist.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li> </ul>
Keine Bildschirmanzeige LEDs leuchten nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob Sie eine DisplayPort-Leitung verwenden und ob der 0 W-Schalter auf "I" steht.</li> </ul>
Keine Bildschirmanzeige Netzanzeige leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Datenleitung des Bildschirms fest mit dem Bildschirmanschluss des Computers verschraubt ist.</li> <li>▶ Drücken Sie eine beliebige Taste der Computer-Tastatur. Der Computer ist möglicherweise im Energiesparmodus.</li> <li>▶ Verändern Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast, bis Sie ein Bild erhalten.</li> </ul>
Meldung: No Signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Datenleitung des Bildschirms fest mit dem Bildschirmanschluss des Computers verschraubt ist.</li> <li>▶ Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li> </ul>
Meldung: Frequency out of range: ## kHz / ## Hz Please change the display mode to 1920 x 1200 with 60 Hz	<p>Das Eingangssignal (Horizontalfrequenz und Bildwiederholfrequenz) am angezeigten Eingang entspricht nicht den technischen Daten des Bildschirms.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie mit Hilfe der Computer-Software gültige Frequenzen ein (siehe Dokumentation des Computers oder der Grafikkarte).</li> <li>▶ Stellen Sie mit Hilfe der Computer-Software eine gültige Auflösung ein (siehe Dokumentation des Computers oder der Grafikkarte).</li> </ul>

Haben Sie dieses Problem?	Überprüfen Sie die genannten Punkte:
Bildposition nicht korrekt	<p>Der Bildschirm erkennt eine noch nicht eingestellte Betriebsart (siehe Kapitel <a href="#">"Technische Daten", Seite 41</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Betätigen Sie die Taste <b>AUTO</b>, um die Selbstjustage des Bildschirms durchzuführen.</li> </ul>
Bild zittert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Datenleitung des Bildschirms fest mit dem Bildschirmanschluss des Computers verschraubt ist.</li> <li>▶ Betätigen Sie die Taste <b>AUTO</b>, um die Selbstjustage des Bildschirms durchzuführen.</li> </ul>
Bild verstellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Führen Sie die Funktion <i>Factory Recall</i> im OSD Menü aus.</li> </ul> <p>Die Meldung <i>Auto Processing</i> erscheint.</p>
Bildstörungen (vertikale Streifen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Betätigen Sie die Taste <b>AUTO</b>, um die Selbstjustage des Bildschirms durchzuführen.</li> </ul>
Bildstörungen (horizontale Streifen, Grießeln)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Betätigen Sie die Taste <b>AUTO</b>, um die Selbstjustage des Bildschirms durchzuführen.</li> </ul>
Bildschirmanzeige wird dunkler	<p>Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung ist begrenzt. Sollte Ihre Bildschirmanzeige zu dunkel werden, dann muss die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wenden Sie sich an unseren Service Desk.</li> </ul>
Bildschirmanzeige wird während des Betriebs plötzlich dunkler und nach einer gewissen Zeit plötzlich schwarz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie Ihre Distanz zum Display über die Einstellung <i>Proximity</i> im OSD-Menü neu ein.</li> <li>▶ Erhöhen Sie die Einstellung, bis der Einstellbalken die erkannte Distanz überragt.</li> </ul>

# Erläuterungen zur Norm ISO 9241-307

## Helle oder dunkle Bildpunkte

Nach dem heutigen Stand der Produktionstechnik kann eine absolut fehlerfreie Bildschirmanzeige nicht garantiert werden. Es können abhängig von der Gesamtanzahl der Pixel (Auflösung) einige wenige konstant helle oder dunkle Pixel (Bildelemente) oder Subpixel (Bildpunkte) vorhanden sein.

Pixel (= Bildelement)	Ein Pixel besteht aus 3 Subpixeln, in der Regel Rot, Grün und Blau. Ein Pixel ist das kleinste Element, das die vollständige Funktionalität der Anzeige erzeugen kann.
Subpixel (= Bildpunkt)	Ein Subpixel ist eine gesondert adressierbare interne Struktur in einem Pixel (Bildelement), die die Bildelementfunktion erweitert.

Die maximal zulässige Anzahl solcher fehlerhaften Pixel wird durch die internationale Norm ISO 9241-307 festgelegt. Die LCD Monitore von Fujitsu halten bei niedrigen Auflösungen die Klasse II und bei Auflösungen von 1680 x 1050 (1764000 Pixel) und höher die Klasse I nach der Norm ISO 9241-3 ein.

### Beispiele:

Ein Flachbildschirm mit der Auflösung 1280 x 1024 hat  $1280 \times 1024 = 1310720$  Pixel. Jedes Pixel besteht aus drei Subpixeln (Rot, Grün und Blau), sodass sich ca. 3,9 Millionen Subpixel ergeben. Laut ISO 9241-3 (Klasse II) dürfen maximal 3 helle und 3 dunkle Pixel und zusätzlich 7 helle oder 13 dunkle Subpixel oder ein entsprechender Mix defekt sein (1 helles Subpixel zählt wie zwei dunkle Subpixel).

Ein Flachbildschirm mit der Auflösung 1920 x 1200 hat  $1920 \times 1200 = 2304000$  Pixel. Jedes Pixel besteht aus drei Subpixeln (Rot, Grün und Blau), sodass sich ca. 6,9 Millionen Subpixel ergeben. Laut ISO 9241-3 (Klasse I) dürfen maximal 2 helle und 2 dunkle Pixel und zusätzlich 5 helle oder 11 dunkle Subpixel oder ein entsprechender Mix defekt sein (1 helles Subpixel zählt wie zwei dunkle Subpixel).

# Technische Daten



Betauung ist weder im Nennbetriebs- noch im Grenzbetriebsbereich zulässig.

## Produktname

Modellname

**P24W-7 LED**

P24W-7

## Abmessungen und Gewicht

Sichtbare Diagonale

61 cm

Punktabstand

0,27 mm

Bildgröße

Breite

518,4 mm

Höhe

324 mm

Maximale Auflösung

1920 x 1200

Abmessungen inkl.

Breite

558 mm

Bildschirmfuß

Höhe (min.)

384 mm

Tiefe

204 mm

Gewicht (ohne Verpackung)

7,15 kg

Speicherbare Darstellungsmodi

32

Pixelfehlerklassen nach  
ISO 9241-307

Klasse

I

## Elektrische Kennwerte

Video

Analog

positiv, 0,7 V<sub>ss</sub>, 75 Ω

Digital

DisplayPort/DVI-D/HDMI mit  
HDCP

Synchronisation

Separate Sync. TTL, positiv  
oder negativ

Horizontalfrequenz

30 kHz ...82 kHz (Multi-Scan)

Bildwiederholfrequenz

48 Hz .... 76 Hz

Maximal Pixelrate

VGA: 165 MHz

Digital: 165 MHz

Video: 165 MHz

Spannungsversorgung

automatisch umschaltend  
100 V – 240 V, 50/60 Hz

Gesamtleistungsaufnahme  
(ohne Audio, USB)

Normalbetrieb

25 W

ECO-Betriebsmodus

20 W

Energiesparmodus  
(0 W-Betriebsart)

0 W

Tonausgabe

2,0 W links; 2,0 W rechts

Umgebungsbedingungen

Klimaklasse 3K2, DIN IEC 721

Nennbetriebsbereich	15 °C .... 35 °C
Luftfeuchtigkeit	15 % .... 85 %
Grenzbetriebsbereich	5 °C .... 35 °C
Luftfeuchtigkeit	15 % .... 85 %

VESA-DDC-kompatible VGA-Schnittstelle

Der Bildschirm ist mit einer VESA-DDC-kompatiblen VGA-Schnittstelle ausgestattet. VESA-DDC (Video Electronics Standard Association, Display Data Channel) dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen Bildschirm und Computer. Wenn der Computer mit einer VESA-DDC-kompatiblen VGA-Schnittstelle ausgerüstet ist, dann kann er automatisch die Daten für den optimalen Betrieb aus dem Bildschirm auslesen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Voreingestellte Betriebsarten



Für die aufgeführten Betriebsarten sind die Bildlage und Bildgröße werkseitig optimal eingestellt. Je nach eingesetzter Grafikkarte können sich Veränderungen der Bildlage oder Bildgröße ergeben. In diesem Fall können Sie die Einstellungen ändern und speichern (siehe Kapitel ["Bildschirmeinstellungen ändern", Seite 26](#)).

Aus ergonomischen Gründen ist eine Bildschirmauflösung von 1920 x 1200 Punkten zu empfehlen. Technologiebedingt (Aktiv-Matrix) bietet ein LCD-Bildschirm auch bei einer Bildwiederholffrequenz von 60 Hz ein absolut flimmerfreies Bild.


Häufigste Betriebsarten

Bildschirmauflösung	Bildwiederholffrequenz
640 x 480	60/75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60/75 Hz
1024 x 768	60/75 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 1024	60/75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

## Video/TV Betriebsarten über DisplayPort und HDMI


Bildschirmauflösung	Bildwiederholfrequenz	Seitenverhältnis
720 x 480 i	60 Hz	4:3 / 16:9
720 x 480 p	60 Hz	4:3 / 16:9
720 x 576 i	50 Hz	4:3 / 16:9
720 x 576 p	50 Hz	4:3 / 16:9
1280 x 720 p	50 / 60 Hz	16:9
1920 x 1080 i	50 / 60 Hz	16:9
1920 x 1080 p	50 / 60 Hz	16:9

## Anschluss D-SUB

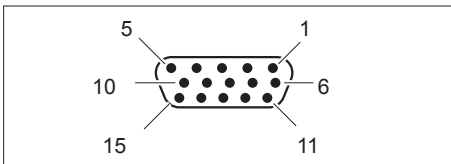

Stift	Bedeutung
1	Videoeingang Rot
2	Videoeingang Grün
3	Videoeingang Blau
4	Masse
5	Masse
6	Video Masse Rot
7	Video Masse Grün
8	Video Masse Blau
9	+5 V (DDC)
10	Masse Sync.
11	Masse
12	DDC-Daten
13	H-Sync.
14	V-Sync.
15	DDC-Takt


# Anschluss DVI-D

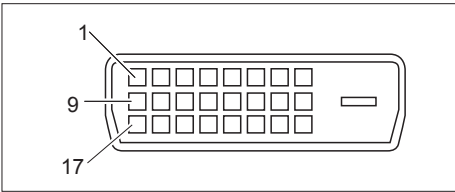

Stift	Bedeutung
1	TMDS Data2–
2	TMDS Data2+
3	TMDS Data 2/4 Shield
4	Not connected
5	Not connected
6	DDC Clock
7	DDC Data
8	Analogue Vertical Sync
9	TMDS Data1–
10	TMDS Data1+
11	TMDS Data 1/3 Shield
12	Not connected
13	Not connected
14	+5V Power
15	Ground
16	Hot Plug Detect
17	TMDS Data0–
18	TMDS Data0+
19	TMDS Data 0/5 Shield
20	Not connected
21	Not connected
22	TMDS Clock Shield
23	TMDS Clock+
24	TMDS Clock–




## Anschluss DisplayPort

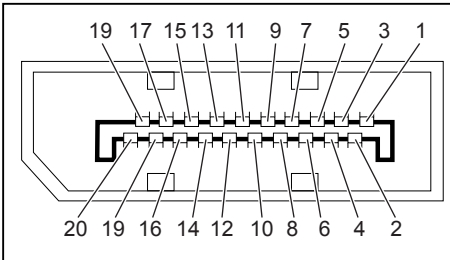

Stift	Bedeutung
1	Lane 3 (negative)
2	Ground
3	Lane 3 (positive)
4	Lane 2 (negative)
5	Ground
6	Lane 2 (positive)
7	Lane 1 (negative)
8	Ground
9	Lane 1 (positive)
10	Lane 0 (negative)
11	Ground
12	Lane 0 (positive)
13	connected to Ground
14	connected to Ground
15	Auxiliary Channel (positive)
16	Ground
17	Auxiliary Channel (negative)
18	Hot Plug Detect
19	Return for Power
20	Power for connector (3.3 V 500 mA)

# Anschluss HDMI

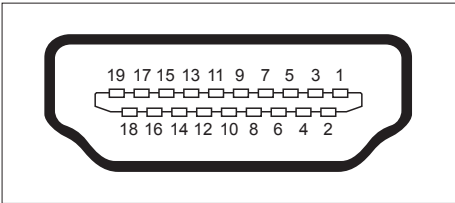

Stift	Bedeutung
1	TMDS Data2+
2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2–
4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield
6	TMDS Data1–
7	TMDS Data0+
8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0–
10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock Shield
12	TMDS Clock–
13	CEC
14	N.C.
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V Power
19	Hot plug detect